




INSTRUKCJA POMIARU

ROLET KASETOWYCH BIS FLAT

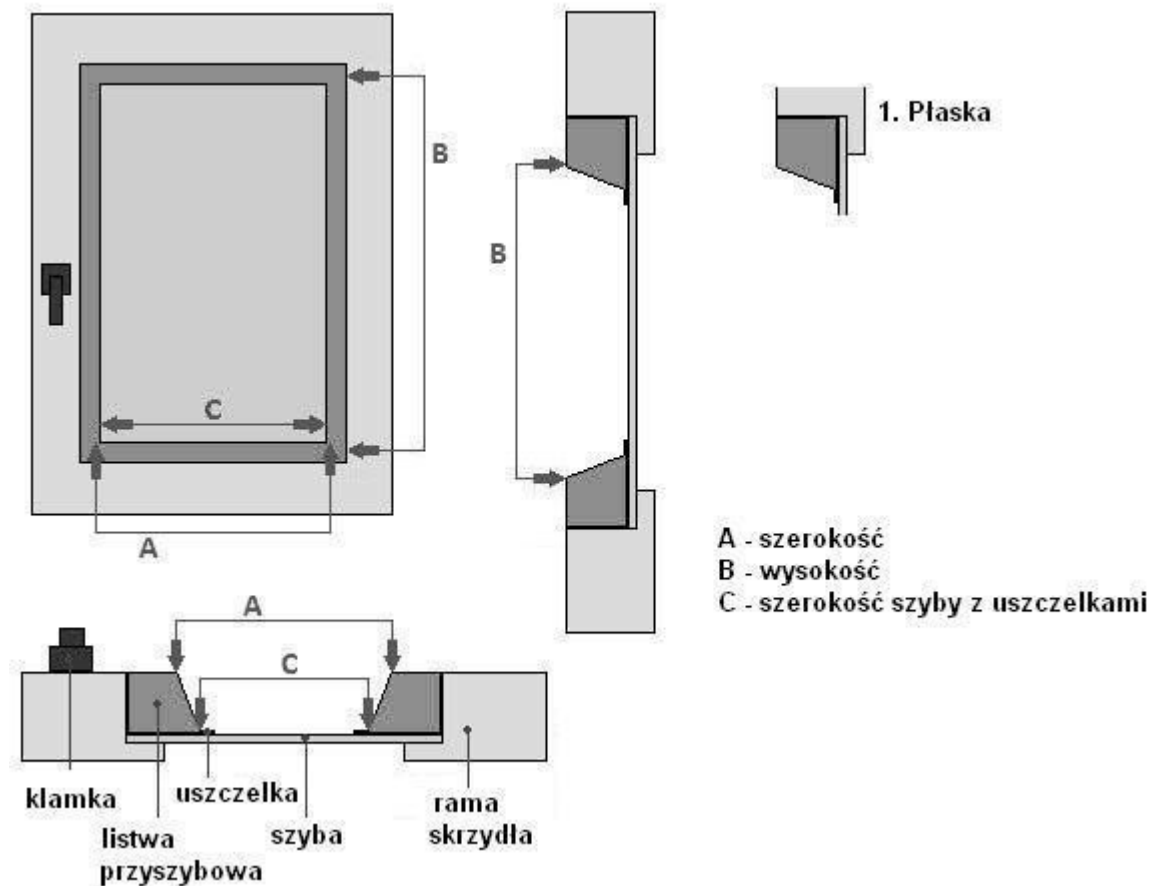

Do Finezji Bis Flat potrzebny jest głównie pomiar od rantu do rantu, jeśli zebrany jest inny pomiar, prosimy o kontakt.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.