



INSTRUKCJA POMIARU

ROLET KASETOWYCH BIS w wersji odsadzonej

Można podać różne wymiary:

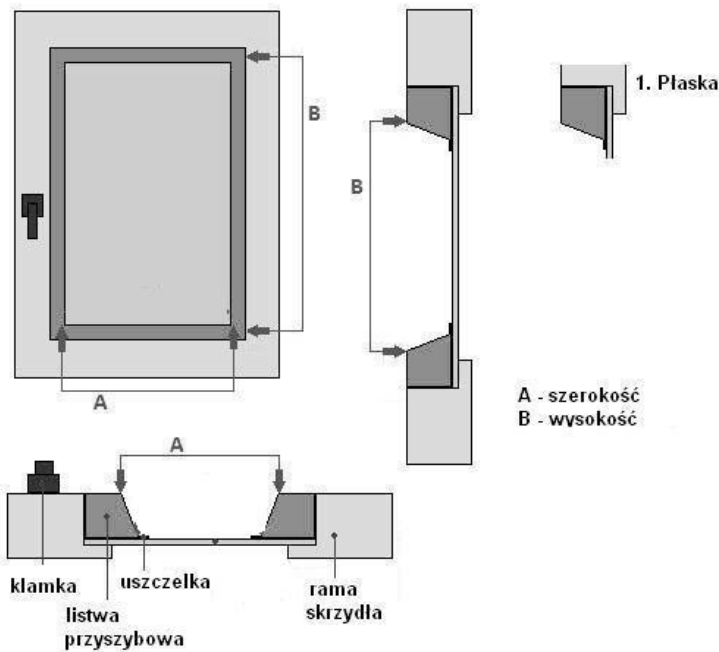

* wymiar od rantu do rantu

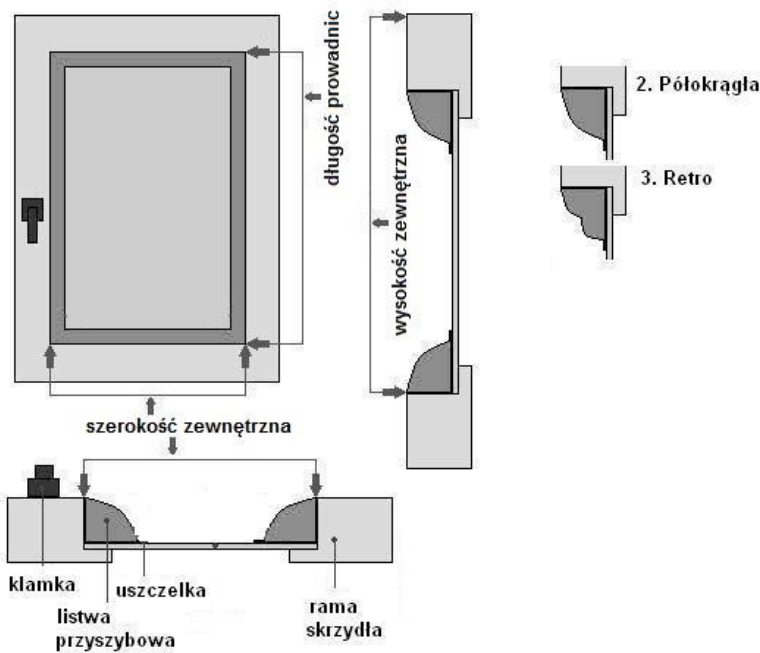

* wymiar

szerokość zewnętrzna/całkowita:
z listwami przyszybowymi:
po zewnętrznej stronie prowadnic

wysokość z listwami przyszybowymi:
to długość prowadnic

lub

wysokość zewnętrzna/całkowita:
wysokość prowadnic z kasetą

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.