


INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY PLISOWANEJ DRZWIOWEJ

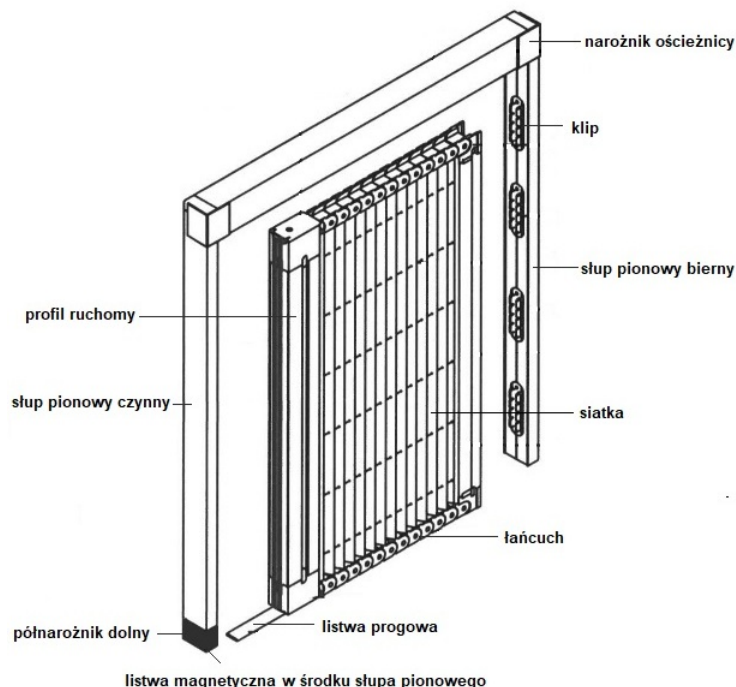

Komplet do montażu składa się:

1. Profile i akcesoria do złożenia ramy zewnętrznej
2. Gotowy wkład z siatką plisowaną.

Montaż moskitiery:

1. Złożenie ramy (gotowy wkład na razie nas nie interesuje !!!)

- górny ceownik łączymy ze słupkami pionowymi, używając narożników. (szczotki wsunięte w piony powinny być od strony ramy okna, bądź muru).

- do biernego pionu ościeżnicy mocujemy klipy, by w późniejszym etapie wkliknąć gotowy wkład

- do czynnego pionu ościeżnicy wkładamy od dołu **listwę magnetyczną**, która później będzie dociągać ruchomy profil wkładu

Uwaga: Popatrzmy, ale tylko popatrzmy na gotowy wkład plisowany.

Kółka wkładu będą na dole jeździły po listwie.

Szczotka na profilu ruchomym wkładu będzie doszczelniać pion czynny.

Listwę magnetyczną wkładamy do środka czynnego pionu ościeżnicy w taki sposób, aby po zamknięciu wkładu z siatką plisowaną magnes trafił na magnes. Błędem jest, gdy magnes wsadzony do czynnego pionu trafi na szczotkę. Gdy zrobimy to odwrotnie, to będziemy zmuszeni demontować ościeżnicę, aby odwrócić magnes w czynnym pionie.

- wciskamy dolne półnarożniki od dołu w piony ościeżnicy.

- przykręcamy ościeżnicę do okna lub muru poprzez otwory w narożnikach górnych i półnarożnikach dolnych.

- przyklejamy listwę PCV prowadzącą do podłoża (glazura terakota)

2. Wklikujemy gotowy wkład moskitiery, pilnując aby kółka były na dole. Sprawdzamy płynność przesuwu wkładu. I gotowe.

Uwaga: gdy podłoże jest nieukończony, betonowe, a do tego mamy miejsce – ościeżnica dolna okna wystaje przynajmniej 2 cm, warto wówczas zastosować dolną poziomą listwę aluminiową i dopiero na niej nakleić listwę prowadzącą PCV. Pozioma listwa aluminiowa jest połączona narożnikami do słupów pionowych ramy.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.