

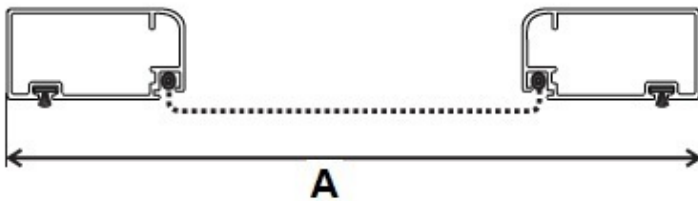


INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERY RAMKOWEJ DRZWIOWEJ FS

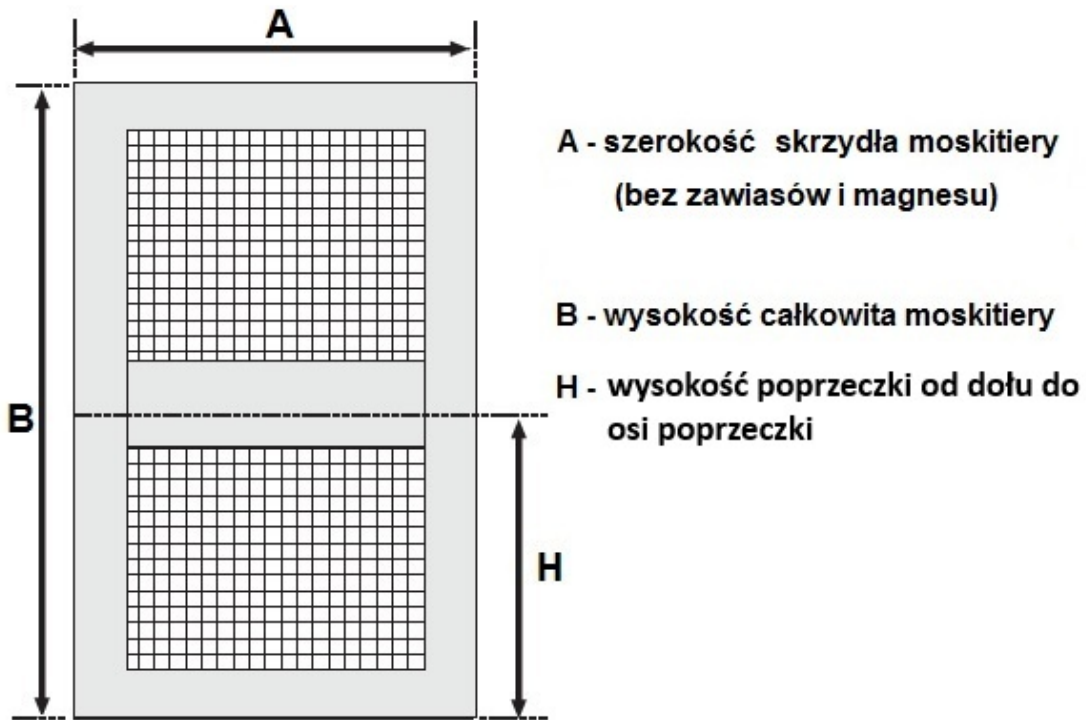

Podczas pomiarów należy uwzględnić miejsce na zawiasy: 25 mm i na magnes punktowy: 20 mm (jeśli moskitiera będzie z magnesem liniowym to tylko uwzględniamy miejsce na zawias).

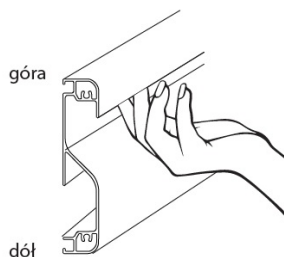

* poprzeczka drzwiowa służy również jako uchwyt do otwierania

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.