


INSTRUKCJA MONTAŻU

VERTICALI


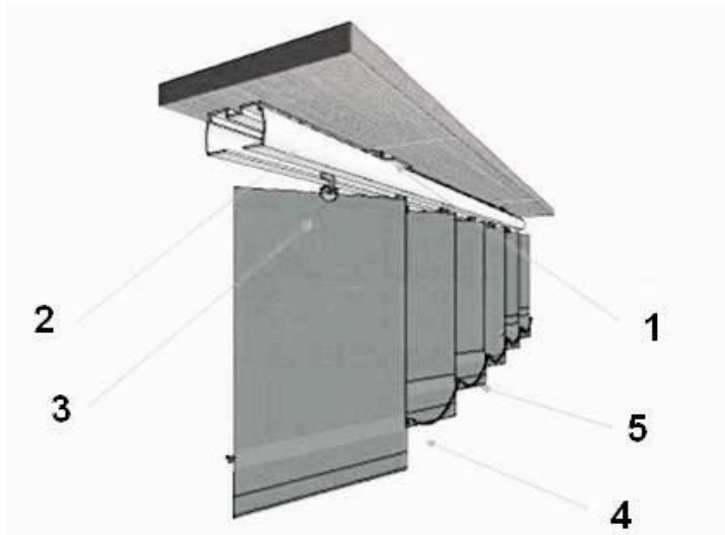


montaż do sufitu

- 1- wieszak sufitowy
- 2- szyna
- 3- panele
- 4- obciążnik do lameli
- 5- łańcuszek z klipsami

1. ustalamy odległość osi żaluzji od ściany okiennej pamiętając, że lamele w położeniu otwartym będą wisały o około 5 cm bliżej okna,
2. należy upewnić się czy wiszące żaluzje nie będą haczyły przy obracaniu o parapet, grzejnik, regulator temperatury itp.,
3. ustalamy położenia uchwytów montażowych zaczynając od strony mechanizmu operacyjnego szyny; pierwsze dwa uchwyty zamocowane obok siebie powinny znaleźć się około 10 cm od mechanizmu; wszystkie uchwyty montujemy po dwa obok siebie. Uchwyty montować w linii prostej.
4. wiercimy otwory fi 8mm pod kołki rozporowe
5. wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe (klipy) w położeniu prostopadłym do osi żaluzji z noskami do wyczepiania od strony wnętrza pokoju,
6. przy bardzo nierównym suficie pod uchwyty montażowe (klipy) należy włożyć podkładki korygujące tak aby szyna po wpięciu była prosta i nie uległa odkształceniu
7. wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30 stopni krawędzią dalszą w górę, wkładamy tą krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

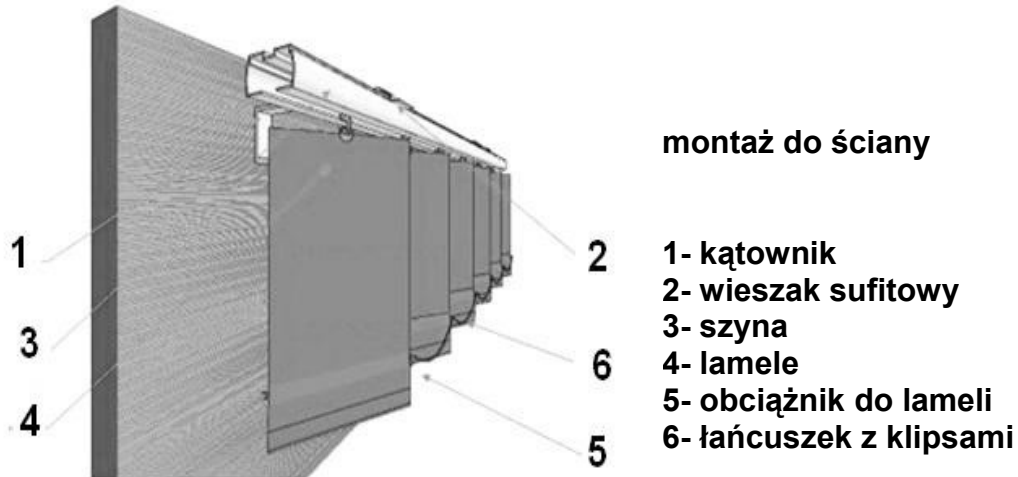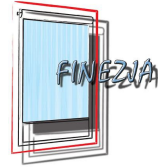

1. ustalamy wysokość zawieszenia żaluzji i delikatnie ołówkiem oznaczamy linię poziomą przy pomocy poziomicy (w przypadku gdy sufit jest nierówny, zaleca się montowanie szyny równoległe do sufitu),
2. ustalamy położenie kątowników montażowych: pierwszy około 10 cm od mechanizmu
3. oznaczamy miejsca otworów pod kołki rozporowe (po dwa na każdy kątownik) wiercimy otwory ϕ 8mm, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe,
4. zaczepy do wpięcia szyny ustalamy w położeniu prostopadłym do osi szyny i wpinamy szynę