




INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERY RAMKOWEJ DRZWIOWEJ

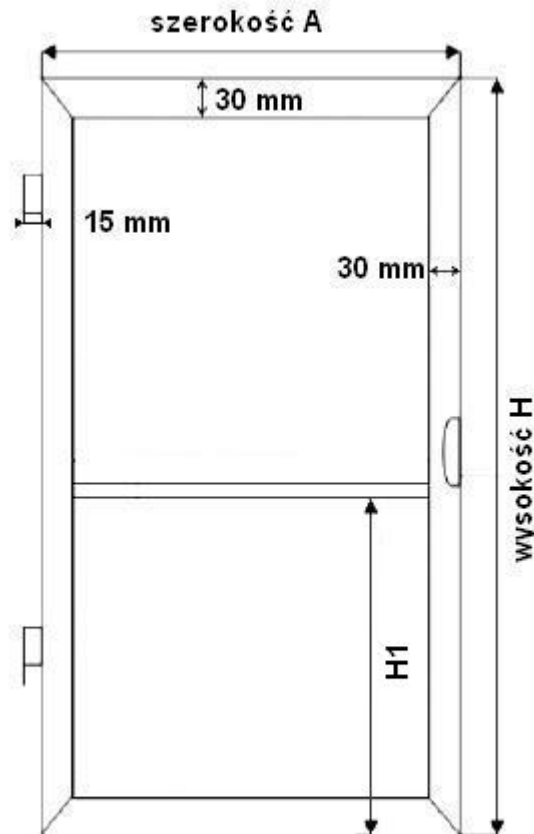

Podajemy wysokość (H) i szerokość (A) gotowej moskitiery drzwiowej, mając na uwadze że musi być miejsce w świetle otworu na zawias (1,5 cm) z jednej strony i magnes (1,5 cm) z drugiej strony.

Trzecim wymiarem jest wysokość H1 – na jakiej wysokości ma być poprzeczka: mierzymy od dołu profilu drzwiowego do osi poprzeczki.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.